Guide til nulstilling af Danfoss Link™ enheder

ENGINEERING TOMORROW

Ved udskiftning af Danfoss Link™ CC skal alle tilmeldte enheder nulstilles, før de kan gentilmeldes til ny Danfoss Link™ CC. Nedenfor følger guide for hvert produkt.

Danfoss Link™ connect termostat

- Fjern batteridækslet og tag det ene batteri ud
- Tryk og hold midterknappen ( ) nede og sæt samtidig
- batteriet i
- Displayet vil lyse op og slukker efter 10 sek.
- Når displayet er slukket igen – må fingeren fjernes
- Motoren kører tilbage og displayet vil gå i mounting mode – "M" blinker
- Pop Up i Link CC viser: *Enhed fjernet: fx LC 001*. Tryk OK
- Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne

Danfoss Icon™ RT rumtermostat

- Hold pil op og pil ned nede i 5 sekunder
- Hold pilene inde til termostaten skriver DEL ALL
- Bekræft med flueben
- Pop Up i Link CC viser: *Enhed fjernet: fx RT 003*. Tryk OK
- Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne

Danfoss Link™ RS rumtermostat (udgået 2019)

- Fjern fronten fra bagpladen
- Fjern et af batterierne
- Tryk og hold installationsknappen inde mens batteriet isættes – indtil LED lyser rød – (displayet lyser op og forsvinder igen efter ca. 10 sek.) – Slip herefter fingeren
- Pop Up i Link CC viser: *Enhed fjernet: fx RS 003*. Tryk OK
- Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne

Repeater CF-RU

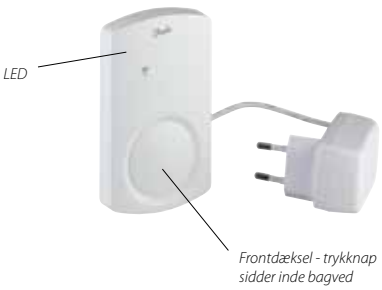

- Fjern repeaterens strømstik.
- Fjern front dækslet.
- Tryk og hold trykknappen nede. Samtidig sættes strømstikket i igen.
- LED lyser rød
- Slip fingeren når rød LED er gået ud (efter ca. 10 sek.)
- Pop Up i Link CC viser: *Enhed fjernet: fx RU-005*. Tryk OK

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss Link™ HC gulvvarmemaster

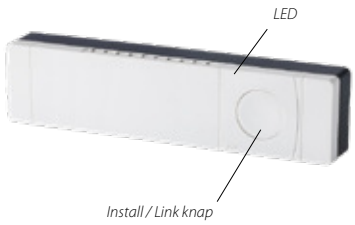

- Fjern strømstikket til Danfoss Link gulvvarmemaster
- Vent et par sekunder indtil grøn LED slukker
- Tryk og hold Install / Link Test knappen inde - samtidig med at du slutter strømstikket til igen.
- Slip Install / Link Test knappen, når LED er færdig med at lyse rødt (efter ca. 10 sek.)
- Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne.

DLG modul til ECL 110

- Fjern strømstikket til Danfoss DLG modul
- Vent et par sekunder indtil grøn LED slukker
- Tryk og hold DLG modulknappen inde - samtidig med at du slutter strømstikket til igen.
- Slip DLG modulknappen, når LED er færdig med at lyse rødt (efter ca. 10 sek.)
- Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne.

CCM modul til boligventilation

- Hvis systemet allerede er indreguleret, skal ventilatorgrundtrinene noteres til senere brug
- Værdierne kan findes i Servicemenuen: *Rum og enheder > Håndter enheder > Konfigurer enhed > Ventilationsanlæg > Systemindstillinger > Juster basistrin*
- Fjern forsynings- eller CCM-kablet
- Mens kablet tilsluttes igen, trykkes der på CCM-modulknappen, indtil den grønne lysdiode blinker (efter ca. 10 sek.)
- Systemet er nu nulstillet til fabriksindstillingerne

HP kit til Danfoss varmepumpe

- Fjern strømstikket til Danfoss HP modul
- Vent et par sekunder indtil grøn LED slukker
- Tryk og hold HP-modulknappen inde - samtidig med at du slutter strømstikket til igen.
- Slip HP-modulknappen, når LED er færdig med at lyse rødt (efter ca. 10 sek.)
- Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne.

Link til installationsvideoer | Link til manualer | smartvarme.danfoss.dk